

Dopravně provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Blatnice

Dopravně provozní řád jednotky Sboru dobrovolných hasičů Blatnice (dále jen JSDH Blatnice) upravuje podmínky pro zabezpečení provozuschopnosti, provozování a údržby silničních motorových vozidel:

DA Ford Transit - RZ 6J94787
DA Avie A31 - RZ 2J16846

a související odpovědnost obsluhy vozidla.

Při provozu a údržbě vozidla jsou všichni členové JSDH a SDH Blatnice povinni dodržovat pravidla stanovená SIAŘ GŠ HZS ČR 25/2009 Řádu výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a tímto Dopravně provozním řádem JSDH Blatnice.

Pro účely tohoto pokynu se rozumí:

- Držitel vozidla je obec Blatnice (dále jen „držitel“)
- Uživatelem vozidla je JSDH Blatnice (dále jen „uživatel“)

Čl. I

Povolování jízdy vozidla

1. Oprávněnou osobou k povolení jízdy jsou:
 - velitel JSDH Blatnice, popř. jím pověřená osoba.
 - starosta obce Blatnice.
2. Bez schválení jízdy oprávněnou osobou podpisem v žádance o jízdu nelze vozidlo provozovat. Výjimkou je výjezd vozidla k zásahu. V tom případě si nechá řidič jízdu schválit dodatečně. O každém použití vozidla nutno předem informovat velitele JSDH Blatnice.

Čl. II

Jízda vozidla

1. Vozidlo nesmí být použito, pokud jeho technický stav a vybavení neodpovídá právním předpisům
2. Za technický stav vozidla odpovídá uživatel. Za technický stav vozidla během jízdy odpovídá řidič, a to od převzetí vozidla až po ukončení jízdy.
3. Vozidlo může řídit pouze řidič, který:

5. Zkoušky a kontrola vozidla a zařízení nezbytných pro provoz vozidla se provádějí 1x měsíčně. Za provedení kontroly odpovídá velitel JSDH.
6. Technické prohlídky a garanční kontroly se provádějí podle zásad a ve lhůtách stanovených právními předpisy a pokyny výrobce vozidla. Za včasné přistavení vozidla ke kontrole odpovídá velitel JSDH Blatnice.

Čl. IV

Bezpečnost práce při provozu vozidla

1. Bezpečnost práce
 - a) Za bezpečnost osádky při jízdě i za rychlost jízdy odpovídá řidič.
 - b) V kabině řidiče nebo v kabině pro osádku není dovoleno přepravovat příslušenství, které není zabezpečeno proti samovolnému pohybu, nebo spolehlivě uloženo v úchytech.
 - c) Kouření ve vozidle je zakázáno.
2. Bezpečnostní opatření
 - a) Řidič je povinen si určit pomocníka pro zajištění bezpečného couvání.
 - b) Pohyb cizích osob po prostoru garáže je možný jen v přítomnosti člena JSDH.

Čl. V

Čerpání a doplňování pohonných hmot

1. Za zásobování pohonnými hmotami, jejich hospodárné využívání, evidenci a manipulaci odpovídá velitel JSDH Blatnice.
2. Zásoba pohonných hmot ve vozidle musí být minimálně 5 l nafty. Toto množství vždy kontroluje a plnění zajistí řidič, který provedl poslední jízdu.


V Blatnici dne 10.3.2022

Schválil:


OBEC
BLATNICE
675/51 Jaroměřice n/Rok.
- 2 -

Obec Blatnice
Stanislav Husa, starosta obce

JSDH Blatnice
Vít Doležal, velitel JSDH




S Dopravně provozním řádem JSDH Blatnice jsem byl seznámen a rozumím jeho obsahu:

Trnka Lukáš




MAČTÍK ZDENĚK

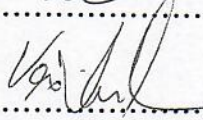

Sovka Jiří



Huga Stanislav

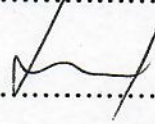

Příloha č. 1 Dopravně provozního řádu JSDH Blatnice

SEZNAM ŘIDIČŮ JSDH BLATNICE

Příjmení a jméno	Datum narození	Funkce
Doležal Vít	14.06.1969	Velitel jednotky
Trnka Lukáš	03.08.1979	Velitel družstva
Trnka Milan	28.10.1997	Velitel družstva
Trnka Milan	10.04.1976	Strojník
Vašík Zdeněk	09.08.1976	Strojník
Veleba Miroslav	29.12.1992	Strojník
Sovka Jiří	13.11.1972	Strojník